

Guide d'installation rapide

APPLICATION KOOLNOVA CLIMA POUR :

LE JUMELAGE DES MOTEURS ET L'APPAIRAGE DES THERMOSTATS


Conservez ce document pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Valable pour système avec unité de contrôle 100-CPNRXX / 100-CPNCXX version logicielle égale ou supérieure à **V40_1**.

1- Installez la KOOLNOVA CLIMA APP disponible gratuitement pour les systèmes IOS et ANDROID sur AppStore et Google Play. Version 1.3.9. ou supérieure.



2- Lors de la première mise sous tension de l'unité de contrôle du système KOOLNOVA, la LED **TX BUS (D7)** clignote rapidement et la LED **STATUS (D9)** clignote lentement.

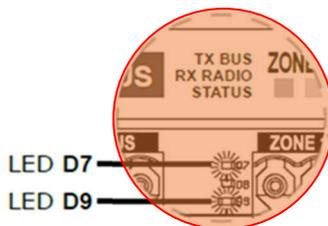

3- Vérifiez dans << PARAMÈTRES WIFI >> du téléphone que le WIFI ESP_XXXXXX de la centrale de contrôle est bien connectée.


Votre appareil mobile affichera le réseau ESP_XXXXXX: Connecté/pas d'internet.

Si votre système n'a jamais été enregistré, après 6 heures à partir de la première alimentation de l'unité de contrôle, il cessera d'émettre le signal WiFi ESP_XXXXXX. Débranchez et rebranchez le courant du boîtier électrique et le signal WiFi sera retransmis.


4- Le système KOOLNOVA est un système paramétrable qui permet de réaliser une installation de climatisation par zone sur mesure. **Regroupez les moteurs** selon les besoins de l'installation.

Maintenant, ouvrez l'application **KOOLNOVA CLIMA** que vous avez téléchargée.

A- La page d'identification ci-dessous s'ouvre : Cliquez sur la « roue crantée », puis sélectionnez « Réglages avancés », puis « SCANNER QR CODE »

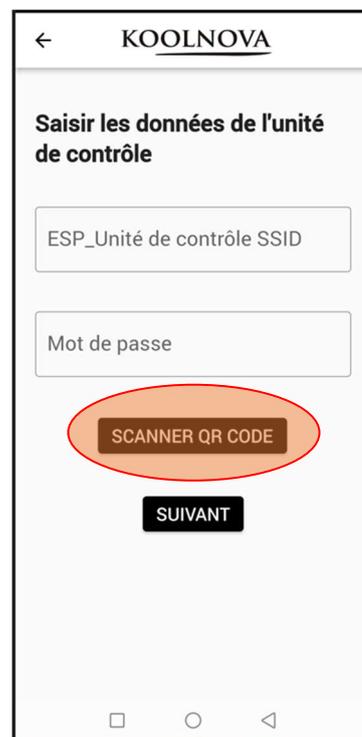


B- Vous devez « AUTORISER » l'accès de l'application pour « prendre des photos et enregistrer des vidéos », puis placer le QR CODE qui se trouve dans le capot la centrale (voir photo) dans le cadre rouge de l'application.

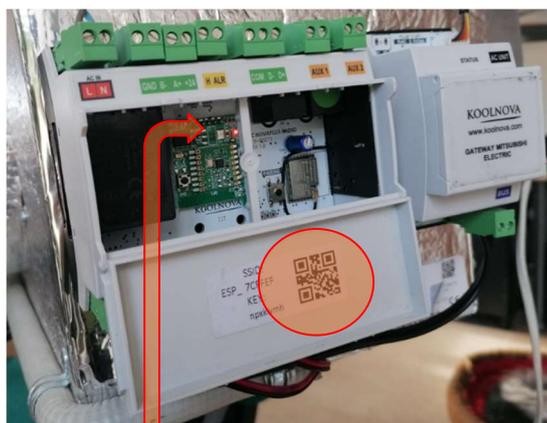

LED rouge D1 qui clignote lors de l'appairage des télécommandes / thermostats.




C- La page avec l'identifiant **SSID** et le mot de passe **Key** s'ouvre automatiquement. Cliquez « SUIVANT ». Dans le cas où un message s'affiche dans l'encadré rouge, vérifiez que vous soyez bien connecté au WIFI de votre plénum, puis recliquez sur « SUIVANT ».

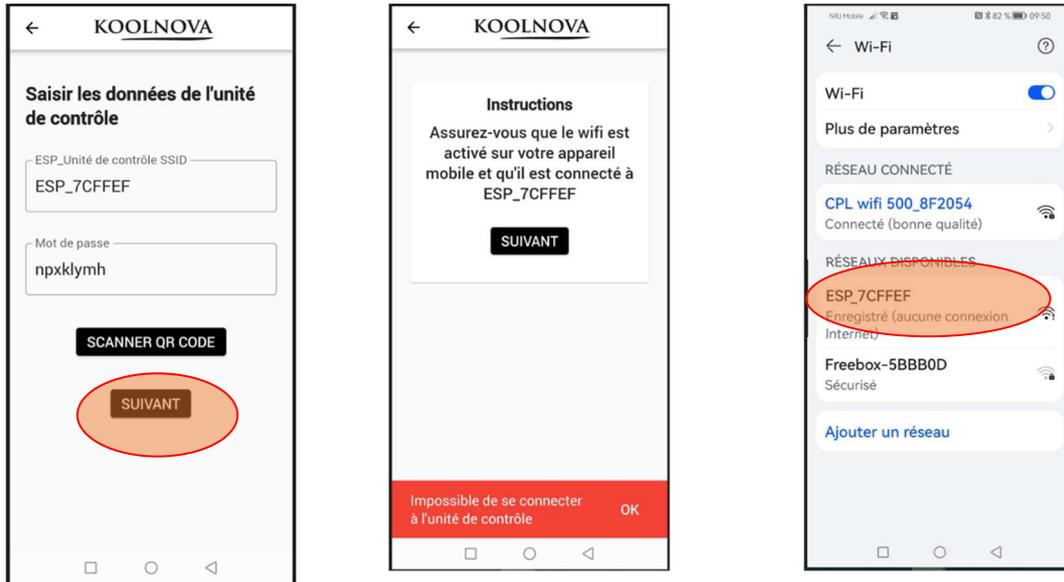

D- La page **Paramètres** s'ouvre : « Moteurs » pour regrouper ensemble les registres et « JUMELAGE » pour appairer les télécommandes

Premièrement si besoin, pour regrouper les moteurs (M) des registres, appuyez sur « Moteurs ». La deuxième image s'ouvre. Par défaut, les 8 moteurs apparaissent avec les 8 coches roses : 1 zone (Zon) = 1 moteur (M). Il suffit de cocher les moteurs qui travailleront ensemble dans la même zone sur la même ligne : exemple ci-dessous Zone 1 = M1-M2-M3.

Décalez les autres zones vers le haut. Toujours laisser les 8 moteurs même si vous avez un plénum de 2 à 7 zones. Puis cliquez sur « **SAUVEGARDEZ** ».

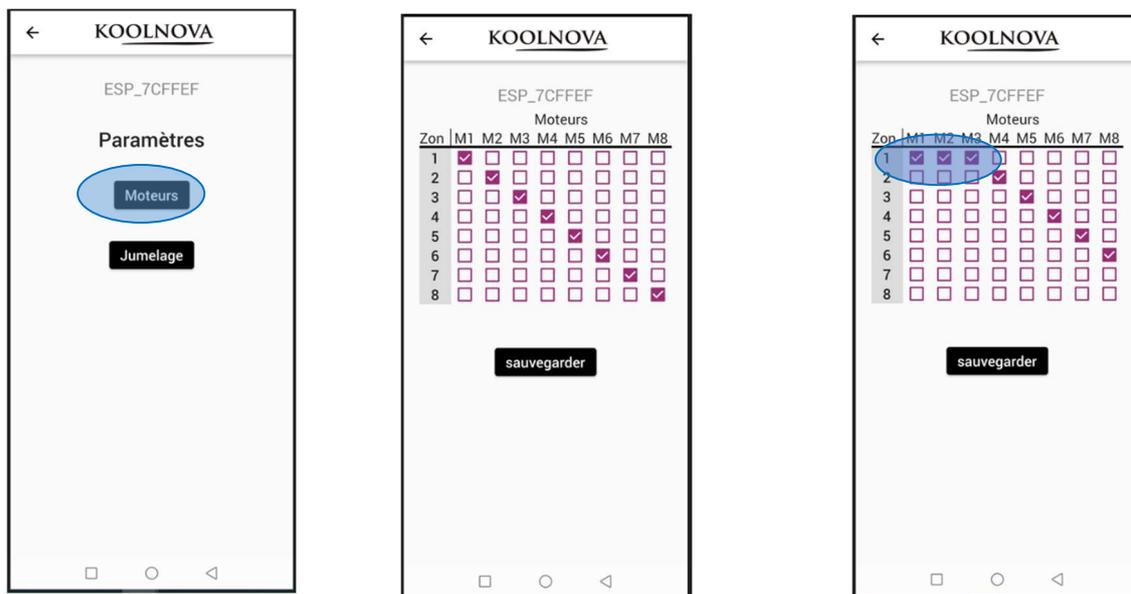

Le message avec un icône check vert confirmera le nouveau groupement des moteurs. Ne pas laisser de **ligne** ou de **colonne vide sans coche** sinon vous aurez un message d'erreur en rouge en bas de l'écran.





E.1- Appairage des Télécommandes / THERMOSTATS :

Pour l'appairage les télécommandes, si vous n'avez pas eu besoin de regrouper de registres (moteurs), faites les étapes A à C pour vous connecter à la centrale, puis cliquez sur « Jumelage »

Lorsque l'appairage est actif, la **LED rouge D1** de la centrale clignote rapidement (3 fois par seconde). Vous disposerez de 5 minutes pour associer les thermostats du système dans l'ordre souhaité.

Clignotement rapide = Appairage activé./ Allumé fixe = Appairage désactivé.

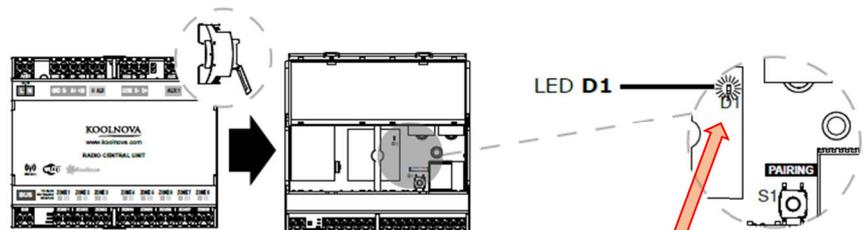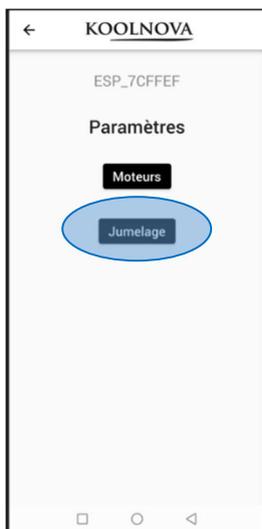

LED rouge D1 qui clignote lors de l'appairage



E.2- Vous disposerez de 5 minutes pour associer les thermostats du système dans l'ordre que vous souhaitez.


Appuyez sur le bouton supérieur pour allumer le premier thermostat ETERNAL ou SMART.

Effectuez "Pairing" sur le thermostat ETERNAL ou SMART pour l'associer, puis appuyer sur **OK**.

Répétez cette opération pour les autres thermostats.



E.3- Lorsque vous avez terminé d'appairer tous les thermostats, appuyez sur « Jumelage » sur votre téléphone pour sortir du mode (la **LED rouge D1** sera de nouveau allumée fixe). Le message **encadré en vert** apparaîtra.

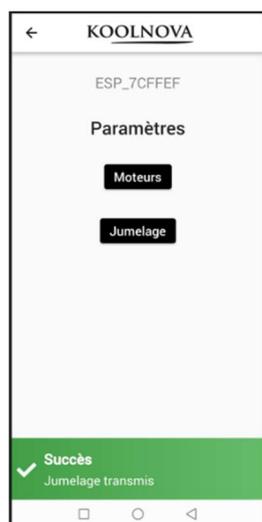

Une fois le nouveau groupement des moteurs configurés et / ou l'appairage des télécommandes / thermostats effectués avec succès, vous pouvez déconnecter votre appareil mobile du réseau ESP_XXXXXX de la centrale de communication.